

# Vstavaná rúra

## Používateľská príručka

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.  
Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# používanie tejto príručky

Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to, aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.

Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre budúce použitie.

**V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:**



**VAROVANIE alebo  
VÝSTRAHA**



**Dôležité**



**Poznámka**

## bezpečnostné pokyny

Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.

- Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine **špeciálne vyškolený elektrikár**.
- V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
- **Opravy** by mal vykonávať **jedine vyškolený** technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho oprávneného servisného technika.
- Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
- Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
- Výkonnosť štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.
- Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
- Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.



**VAROVANIE:** Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.



**VAROVANIE:** Pred výmenou svetla by ste mali spotrebič vypnúť, aby ste sa vyhlí možnému zásahu elektrickým prúdom. Počas prevádzky rúry sa vnútorné povrchy veľmi zohrejú.

## BEZPEČNOSŤ POČAS PREVÁDZKY

- Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
- Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny. Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokiaľ nemali čas sa ochladiť.
- V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
- Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
- Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch a para.
- Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.
- Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
- Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
- Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
- Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.
- Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
- Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a nekladte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy. Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a spôsobiť slabé výsledky varenia.
- Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
- Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo chorými osobami bez primeraného dozoru zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že budú spotrebič používať bezpečne.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.



**VAROVANIE:** Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy, keď sa proces varenia skončil.

## POKYNY PRE LIKVIDÁCIU

### Likvidácia baliaceho materiálu

- Materiál použitý na balenie tohto spotrebiča je recyklovateľný.
- Obalové materiály likvidujte v správnej nádobe v miestnej inštitúcii zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu.

### Likvidácia starých spotrebičov



**VAROVANIE:** Pred likvidáciou starých spotrebičov ich znefunkčnite, aby nemohli predstavovať zdroj nebezpečenstva.

#### **Aby ste to vykonali, odpojte spotrebič od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.**

Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby ste staré spotrebiče likvidovali správnym spôsobom.

- Spotrebič sa nesmie likvidovať v komunálnom odpade.
- Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu získate na vašom miestnom oddelení pre odpady alebo miestnom úrade.

# inštalácia


## Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu

Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalátor je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju a za dodržanie dôležitých bezpečnostných predpisov.

- Pri inštalácii rúry zaistíte ochranu pred časťami pod prúdom.
- Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú uvedené v norme DIN 68930.


## Technické údaje

Vstupné napätie/frekvencia	230 V ~ 50 Hz
Objem (využitelný objem)	65 l
Výstupný výkon	max. 3400 W
Čistá hmotnosť	pribl. 35 kg
Hmotnosť vrátane obalu	pribl. 40 kg
Plášť (Š x V x H)	595 x 595 x 566 mm
Vnútro rúry (Š x V x H)	440 x 365 x 405 mm

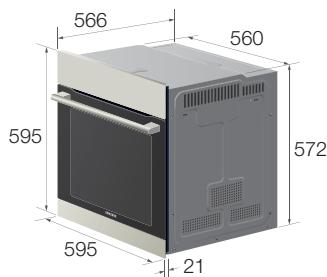

## Pripojenie na zdroj

Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3mm), aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm<sup>2</sup>) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľníte skrutky káblovej svorky predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia. Rúra je uzemnená cez (⏏) pól. Ak je rúra pripojená k elektrine pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.

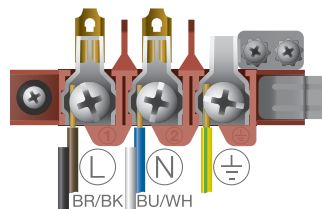


## Montáž do skrinky


toto je vstavaná rúra, ktorú musíte namontovať na hornú alebo dolnú skrinku.

- Dodržujte minimálne vzdialenosti.
- Pomocou skrutiek rúru upevníte na oboch stranách

Po montáži odstráňte vinylovú ochrannú fóliu z dvierok spotrebiča a ochrannú fóliu z vnútorných povrchov rúry.

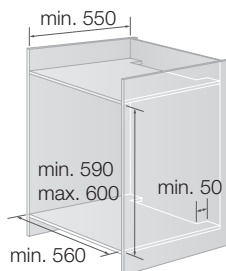


Horná skrinka

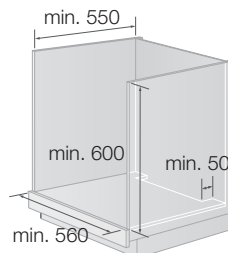

Dolná skrinka

# diely a funkcie

## OVLÁDAČE RÚRY

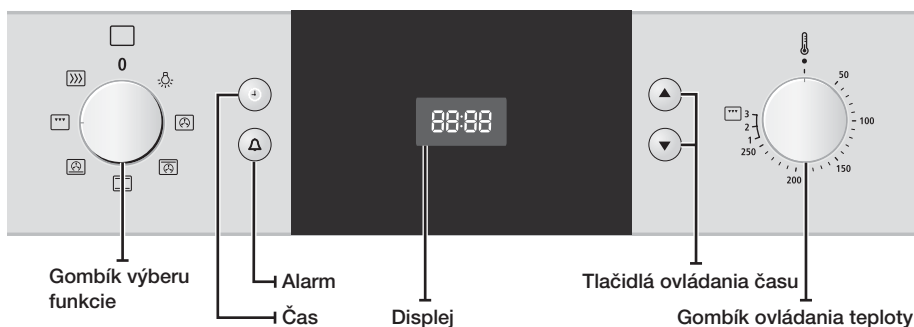

### Dizajn prednej časti

Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane nehrdzavejúcej ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.



Gombík výberu funkcie a gombík ovládania času sú vyťahovacie gombíky. Zapnite jednoduchým stlačením. (voliteľné)

## PRÍSLUŠENSTVO



**UPOZORNENIE:** Uistite sa, že ste príslušenstvo správne upevnili na podstavce. Plechy musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť smaltovaný povrch.



**VAROVANIE:** Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!




### Plech na pečenie

Plech na pečenie môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a ostatného pečiva.




### Podnos na odkvapkávanie (voliteľné)

(Hlboký) podnos na odkvapkávanie je dobrý na opekánie. Môžete ho používať v kombinácii s malou mriežkou, aby ste zabránili kvapalinám pred kvapkaním na dno rúry.



### Veľká mriežka

Veľkú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekánie mäsa. Môžete ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.

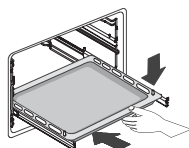


### Teleskopický posúvací vodiaci prvok (voliteľné)

- Pre vloženie mriežky, plechu na pečenie alebo pekáča najskôr vysuňte teleskopické vodiace prvky na jednu príslušnú úroveň.
- Podnos alebo panvicu dajte na vodiace lišty a zatlačte ich úplne do rúry. Zatvorte dverka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické vodiace lišty do rúry


# používanie rúry


## NASTAVENIE ČASU

Ak je rúra prvýkrát pripojená k napájacímu zdroju, jej displej sa na krátku chvíľu rozsvieti a po 3 sekundách začne blikať 12:00. Skôr, ako môžete rúru používať, musíte dokončiť nastavenie času.

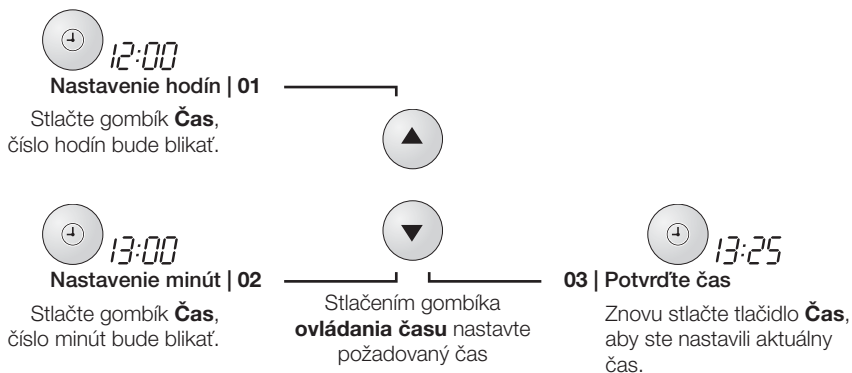


## NASTAVENIE ALARMU

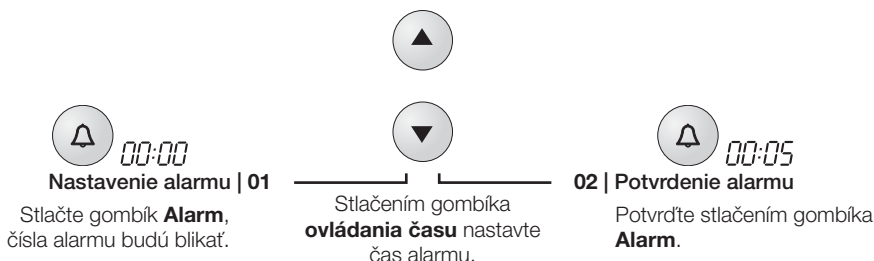

 Ak chcete zastaviť činnosť časovača, nastavte Alarm na 0:00. Počas jeho činnosti stlačte tlačidlo času, aby ste zobrazili s aktuálnym časom.

## POUŽÍVANIE REŽIMU RÝCHLE PREDHRIATIE

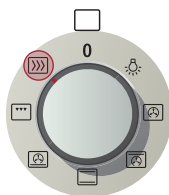


Ak používate možnosť **RÝCHLE PREDHRIATIE**, môžete okamžite zvýšiť teplotu až na nastavenú hodnotu.

Toto drasticky skráti dobu čakania, kým sa predhriatie vykoná.

Možnosť **RÝCHLE PREDHRIATIE** používajte na zvýšenie teploty na nastavenú hodnotu, až kým sa predhrievanie nedokončí. Potom pred postupom prepnite do režimu varenia.


Avšak, funkciu **RÝCHLE PREDHRIATIE** nemusíte používať na grilovanie jedla.

# POUŽÍVANIE REŽIMU VARENIA

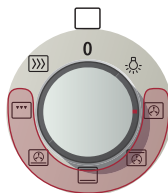

## Nastavenie režimu varenia | 01

Otočte **Gombík výberu funkcie**, aby ste nastavili požadovaný režim varenia.

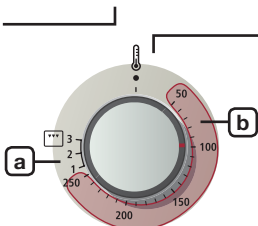

## 02 | Nastavenie teploty

Vyberte požadovanú teplotu otočením **gombíka na ovládanie teploty**.

- a** Teplota grilovania  
**1:** Nízka  
**2:** Stredná  
**3:** Vysoká  
**b** Nastavte teplotu pre všetky druhy varení okrem grilovania.



Ak vyberiete funkciu gril a nastavíte teplotu od 50 °C do 250 °C alebo ak vyberiete režim normálne varenie a nastavíte teplotu medzi Grilovanie 1 a 3, budete bzučať opakovaným nastavením teploty.



Svieti iba svetlo

## Funkcie rúry



### Prúdenie

Teplo vytvorené prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na zamrazené jedlá a pečenie. Odporúčaná teplota: 170 °C



### Horný ohrev + Prúdenie

Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali použiť na pečenie chrumkavých jedál, ako napríklad mäso. Odporúčaná teplota: 190 °C



### Všeobecná (Conventional)

Teplo je vyžarované z horného a z dolného vykurovacieho systému. Túto funkciu by ste mali použiť na bežné pečenie a opekánie takmer všetkých typov jedál. Odporúčaná teplota: 200 °C



### Spodný ohrev (Bottom Heat + Convection)

Teplo vytvorené dolným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na pizzu, chlieb a koláče. Odporúčaná teplota: 190 °C



### Veľký gril (Large Grill)

Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať na zúbkované jedlá, ako napríklad lazane a grilované mäso. Odporúčaná teplota: Stredná

# testovacie jedlá

Podľa normy EN 60350

## Pečenie

Odporúčania pre pečenie sa týkajú prehriatej rúry.

Typ jedla	Jedlo a poznámky	Úroveň police	Režim varenia	Tepl. ( °C)	Doba varenia v (min.)
Malý koláč	Plech na pečenie	2	Všeobecná	170-190	15-25
Nemastný pórovitý koláč	Plech na pečenie na veľkej mriežke (opečený dohneda, ø 26 cm)	1	Všeobecná	160-180	25-35
Jablkový koláč	Veľká mriežka + plech na pečenie + 2 pružné formy na pečenie (stmavnuté, ø 20 cm)	1+3	Prúdenie	170-190	80-100
	Veľká mriežka + 2 pružné formy na pečenie (stmavnuté, ø 20 cm)	1 umiestnený diagonálne	Všeobecná	180-200	75-90

## Grilovanie

Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.

Použite túto funkciu s maximálnou teplotou nastavenou na hodnotu vysoká.

Typ jedla	Jedlo a poznámky	Úroveň police	Režim varenia	Tepl. ( °C)	Doba varenia v (min.)
Hrianka z bieleho chleba	Veľká mriežka	5	Veľký gril	vysoké	Prvé: 1-2 Druhé: 1-1½
Hovädzie karbonátky	Veľká mriežka Hlboká panvica (na zachytenie vlhkosti)	4 3	Veľký gril	vysoké	Prvé: 7-10 Druhé: 5-8



## RUČNÉ ČISTENIE



Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.

### Vnútro rúry

- Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.
  - Nečistite tesnenie dvierok.
  - Nepoužívajte brúsiace kotúče, ani špongie na čistenie.
  - Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
  - Obal krytu by ste mali čistiť pomocou teplej vody, saponátu a jemnej nylonovej kefy.
- Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku, nože, ani iné odierajúce materiály.

### Exteriér rúry

- Na čistenie exteriéru rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.
- Usušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, leptavé čistiace prostriedky alebo odierajúce produkty.

### Predná časť rúry z nehrdzavejúcej ocele

- Nepoužívajte drôtenku, brúsne kotúče, ani iné odierajúce prostriedky. Môžu poškodiť povrch.

### Predné časti z hliníka

- Povrch jemne utrite jemnou čistou tkaninou alebo tkaninou z mikro vlákien a vlašným saponátom na čistenie okien.

### Príslušenstvo


- Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.

## ODSTRÁNENIE DVIEROK


Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné, napríklad pri čistení, riadte sa týmito pokynmi.



**UPOZORNENIE:** Dvierka rúry sú ťažké.

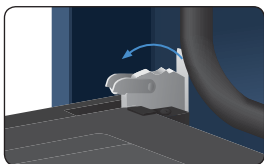


1. Otvorte dvierka a úplne prepnite príchytky na oboch pántoch.

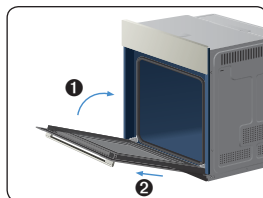


2. Zatvorte dvierka o približne 70 °. Oboma rukami uchopte strany dvierok rúry v jej strede a vytiahnite ich, až kým nemožno pánty vybrať.

## ODSTRÁNENIE SKLA NA DVIERKACH


Dvierka rúry sú vybavené tromi tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.

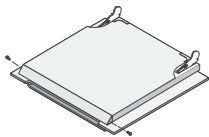

1. Na ľavej a pravej strane dvierok odstráňte dve skrutky.

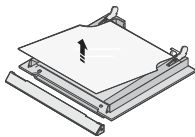

2. Odpojte kryt a odstráňte sklenú tabuľu 1 z dvierok.

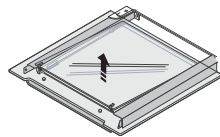

3. Zdvihnite sklenú tabuľu 2 a vyberte dva gumové držáky skla z hornej strany, vyčistite tabuľu teplou vodou alebo čistiacim roztokom a vyleštite ich do sucha pomocou jemnej čistej tkaniny.



Sklo dvierok sa na modeloch 2EA po 4EA líši v závislosti od konkrétneho modelu. Ale metóda rozoberania a skladania je rovnaká.



Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte potlačou smerom nadol.

## VÝMENA ŽIAROVKY




Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Vypnite rúru.
- Odpojte rúru z napájacieho zdroja.
- Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno priestoru rúry zakryjete tkaninou.
- Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.

### Zadné svetlo rúry



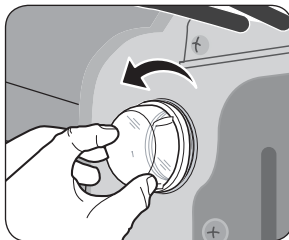

1. Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a vyčistíte sklený uzáver. Ak je to nevyhnutné, a žiarovku vymeňte za žiarovku na osvetlenie rúry 25 W, 230 V a odolnú teplotám do 300 °C.
2. Vyčistíte sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to nevyhnutné.
3. Kovový a plochý krúžok upevníte k sklenenému krytu.
4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením v smere hodinových ručičiek ho upevníte na miesto.



## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Čo by som mal urobiť, ak sa rúra nezahrieva?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.</li> <li>Hodiny nemusia byť nastavené. Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).</li> <li>Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.</li> <li>Domáca poistka mohla vyhoriť alebo sa mohol prepnúť istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa to stane opakovane, obráťte sa na vyškoleného elektrikára.</li> </ul>
Čo by som mal urobiť ak rúra funguje, teplota bola nastavená a rúra sa napriek nezahreje?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.</li> </ul>
Čo by som mal urobiť, ak sa objaví chybový kód a rúra sa nezačne zahrievať?	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.</li> </ul>
Čo by som mal urobiť, ak zobrazenie času bliká?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Došlo k výpadku napájania. Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).</li> </ul>
Čo by som mal urobiť, ak svetlo rúry nesvieti?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svetlo rúry je chybné. Vymeňte žiarovku vo svetle rúry (pozrite si odsek „Výmena žiarovky“).</li> </ul>
Čo by som mal urobiť, ak beží ventilátor rúry bez toho, aby bol nastavený?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry, zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.</li> </ul>

## CHYBOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ KÓDY

KÓD	PROBLÉM	RIEŠENIE
 	Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon a problémy s bezpečnosťou. Ihneď prestaňte rúru používať.	Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG.
	BEZPEČNÉ VYPNUTIE Rúra pokračovala v činnosti pri nastavenej teplote po predĺženú dobu.	Vypnite rúru a vyberte jedlo. Pred ďalším použitím nechajte rúru vychladnúť.
	Ak ste nevybrali príslušnú teplotu pre režim.	Vyberte správnu teplotu pre režim. (pozrite si odsek „Používanie režimu Rýchle predhriatie“)

1) \* sa vzťahuje na všetky čísla alebo znaky.

**Slovakia****Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstvo alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a predísť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

**ELECTRONICS****OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY**

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU NA LOKALITE
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>